# **Exaustor Móvel EM-075A** !!! Para sua segurança !!! Leia atentamente o manual de utilização.

SAP 99 0504218

### INTRODUÇÃO

Parabéns pela aquisição do **Exaustor Móvel EM-075A**. Ele foi desenvolvido especialmente para captação de pó em máquinas de pequeno porte e também, facilitar o sistema de exaustão de pó em sua fábrica.

Este manual traz as informações necessárias para o perfeito funcionamento do seu Exaustor Móvel EM-075A. Leia-o atentamente, pois desta forma estará evitando danos, preservando o seu produto e a garantia de fábrica que ele possui.

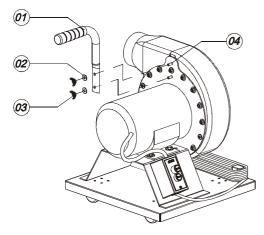


Fig. 01

### INSTALAÇÃO

### 1 - Fixação do Braço do Exaustor (01) Fig. 01.

Coloca-se primeiramente as arruelas (02) nos pinos com rosca (04). Em seguida deve-se inserir o braço (01). Após utilize as arruelas (02) e as porcas borboletas (03) para fixar o braço.


### 2 - Fixação do Filtro do Exaustor (06) Fig. 02.

Coloca-se o Filtro (06) na Boca de saída de pó e com o auxílio de uma abraçadeira (05) aperta-se até fixar o filtro.

### 3 - Instalação da Mangueira de Captação de Pó (04) Fig. 02 e 03

Primeiramente deve-se instalar a tela de proteção (01) na entrada da carcaça do exaustor (02) fig. 02, após conectar a mangueira do exaustor até as fontes geradoras de pó. Podendo-se trabalhar com um mangueira de 4" (polegadas) (04) fig. 02, conectando diretamente na entrada da carcaça do exaustor ou uma mangueira de 3" (polegadas), sendo para isto necessário a instalação de uma redução (02) fig. 03 na entrada da carcaça do exaustor (02), apertando-a com parafusos (03) fig.03.

Obs.: Os itens (03) e (04) da Fig. 02 e (04) fig. 03 não acompanham o equipamento.

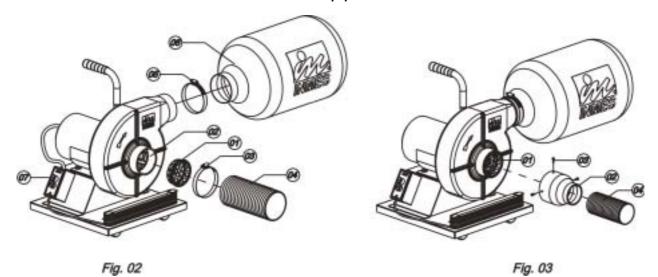

UTILIZAÇÃO

### **PERIGO**

Este equipamento não é recomendado para uso em ambientes que contêm umidade, excesso de pó, não sendo também recomendado para o transporte de produtos químicos como tintas, solventes, gases corrosivos, explosivos e úmidos e pó úmido.

Sendo recomendado para transporte de: pó seco, serragem, materiais sólidos em geral com baixa abrasividade, gases não corrosivos e/ou explosivos.

Aplicações especiais favor consultar o fabricante.

Antes de conectar seu **Exaustor Móvel EM-075A** a rede elétrica deve-se observar se a tensão do equipamento (a qual está expressa em uma etiqueta adesiva no cabo de alimentação) é idêntica a tensão da rede. Estando correto, procede-se conforme os esquemas elétricos Fig. 06 pág. 03. Caso as tensões sejam diferentes, contate a **Assistência Técnica INMES**. Sugere-se a instalação de disjuntores termomagnéticos exclusivos, na rede de alimentação do equipamento, como mostra a tabela da Fig. 06 pág 03.

Para ligar ou desligar deve-se utilizar a chave elétrica (07) Fig. 02.

Você tem ainda a opção de utilizar seu Exaustor Móvel EM-075A, fixado à parede.

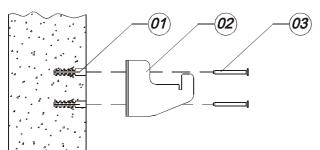


Fig. 04

Para fixá-lo à parede, retire o suporte (02) Fig 04, juntamente com os parafusos e buchas de fixação da embalagem do produto.


Para facilitar sua furação verifique que existe um gabarito auto-adesivo, então cole o gabarito na parede na posição desejada e fure. Após coloque as buchas (01) na parede.

Fixe o suporte (02) com o auxilio dos parafusos (03).

### POSIÇÕES DE FIXAÇÃO

Após fixar o suporte, encaixe seu Exaustor Móvel EM-075A Fig. 05, (observando os rasgos existentes na estrutura do equipamento) no encaixe do suporte.

Verifique que existe a possibilidade colocar seu exaustor na posição horizontal (posição 01) e na posição vertical (posição 02), conforme indica a figura 05 ao abaixo.

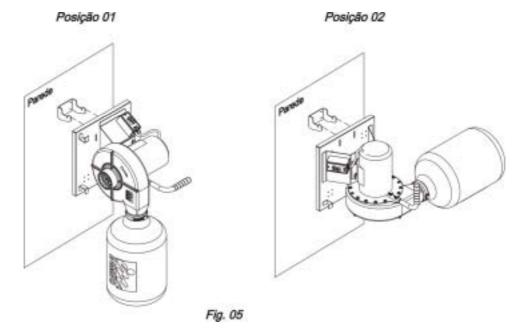


### **IMPORTANTE:**

- Recomenda-se efetuar a limpeza do filtro pelo menos duas vezes por semana, a fim de n\u00e3o comprometer a efici-\u00e3ncia do sistema.
- A tela de proteção (01) Fig. 02 tem como finalidade evitar a exaustão de pedaços de madeira ou outros objetos de tamanho superior ao diâmetro dos orifícios, que podem causar a quebra do rotor do exaustor, ou a queima do motor. Recomenda-se não retirar esta tela. A fim de não comprometer a eficiência do sistema recomenda-se efetuar freqüentemente a limpeza da tela.
- Não recomendamos o uso deste equipamento para a exaustão de produtos químicos como tintas, solventes, etc

### **ESQUEMAS ELÉTRICOS**

### **Aviso**


Por possuir partes plásticas este equipamento pode gerar eletricidade estática. Para prevenção de acidentes tanto com o operador, quanto com o equipamento é imprescindível o aterramento deste. Para isto deve-se utilizar o fio terra existente no equipamento.

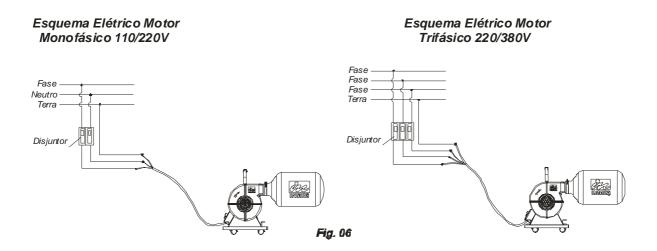

### TABELA PARA UTILIZAÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO

	Tensão (V)	Disjuntor Recomendável
М О	110V	15 A
N O	220V	10 A
T R	220V	5 A
I F	380V	5 A

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

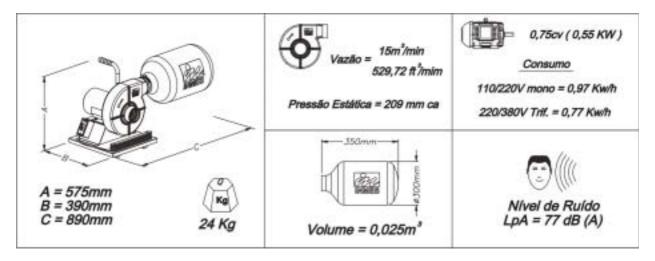


## LISTA DE PEÇAS DO EXAUSTOR MÓVEL EM-075A

Descrição	Código INMES	Descrição	Código INMES
Arruela do Exaustor Trifásico (Z)	0302066	Etiqueta Garantia Exaustor EM-075	0405096
Redução do Exaustor 4x3 Pol.	0302071	Paraf. Sext. Int. c/ Cab. M4x16mm DIN 912	0408008
Arruela do Exaustor Mono (Z)	0302082	Paraf. Sext. Int. c/ Cab. M6x16mm DIN 912	0408016
Kit Cabo de Acionamento EM-200A Monofásico	0302262	Arruela Lisa 3/16"	0408081
Kit Cabo Acionamento EM-200A Trifásico	0302263	Bucha Nylon S8	0405085
Carcaça do Exaustor 0,75cv	0302282	Abraçadeira 102/121	0408101
Estrutura do Exaustor Móvel EM-075A	0302293	Paraf. Cab. Sext. Externa 1/4x3/4 NC Pol. Tot	0408108
Rotor do Exaustor 0,75cv Mono	0302294	Paraf. Mad. 4,5x45mm Cht. Zin.	0408116
Rotor do Exaustor 0,75cv Trif.	0302295	Paraf. Cab. Sext. Externa M6x25mm DIN 933 Zinc.	0408119
Tampa da Carcaça do Exaustor EM-075A	0302297	Paraf. Auto Atarac. Cab. Pan. 4,2x25mm DIN 7971	0408157
Flange da Tampa da Carcaça 0,75cv (Completa)	0302299	Paraf. Cab. Sext. Externa M8x25 Zin.	0408140
Braço do Exaustor Móvel EM-075A	0302301	Rebite Al. Mand. Aço 3,2x10,2mm	0408144
Filtro do Exaustor EM-075A	0302302	Porca Sext. MA 6mm Zinc. DIN 934	0408177
Kit Cabo de Alimentação EM-075A Mono	0302303	Porca Sext. M8 Zinc.	0408179
Kit Cabo de Alimentação EM-075A Trif.	0302304	Rebite Al. Mand. Aço 4,8x10mm	0408197
Tela de Proteção Exaustor EM-100/B EM-075A (Z)	0302338	Arruela Lisa 1/4" Aço Zincado	0408200
Suporte de Parede Exaustor EM-075A	0302371	Arruela Lisa 5/16" Aço Zincado	0408201
Rodízio RD50 38x38mm	0404057	Porca Borboleta M6 Zincada	0408214
Etiqueta Mono 220 60Hz	0405010	Paraf Sext Int Esq M6x20mm DIN912	0408260
Etiqueta Trif. 220 60Hz	0405012	Abraçadeira Plástica K8 Natural	0412024
Etiqueta Trif. 380 60Hz	0405013	Prensa Cabo 1/2"	0412047
Etiqueta Mono 110 60Hz	0405055	Chave Sobrepor Mono 22/13A	0412367
Etiqueta Aterramento	0405066	Chave Sobrepor Trif 22/13/08A	0412370
Etiqueta Eletricidade Estática	0405074	Mot. 0,75cv 110/220V 2PB56 B34D FC95	0413007
Etiqueta Numero de Série EM-075A	0405085	Mot. 0,75cv 220/380V 2P71 B34D FC95	0413008
Etiqueta Exaustor Móvel EM-075A	0405093	Punho Para Tubo 7/8" Barenda	0415011





# TERMO DE GARANTIA

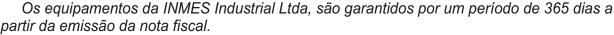

A obrigação da Assistência Técnica INMES, nos termos desta garantia, consiste no conserto do equipamento defeituoso.

Eventuais despesas de adaptação do local para a instalação dos equipamentos são de responsabilidade do cliente proprietário.

A garantia cobre qualquer tipo de defeito de fabricação, materiais, peças e a devida mão-deobra para o conserto, quando devidamente comprovada pela INMES, ou um de seus Assistentes Técnicos Autorizados (ATI's).

Os equipamentos de fabricação de terceiros, que compõem os equipamentos INMES (Ex: motores, componentes pneumáticos, componentes elétricos, etc.) estão sujeitos as condições de garantia de seus respectivos fabricantes.

Não estão inclusas nesta garantia eventuais visitas solicitadas para limpeza ou reajuste do equipamento, devido ao desgaste decorrente do uso normal.

O cliente (comprador), será responsável pela locomoção do técnico até o local a ser efetuada a manutenção, alimentação e estadia se forem necessárias, bem como despesas com frete para encaminhamento e retorno do equipamento ao ATI's mais próximo, ou à fábrica.

Caso o cliente solicite alteração das características originais do equipamento, estas são de sua inteira responsabilidade.

Esta garantia será imediatamente cancelada se o equipamento sofrer acidente no decorrer do transporte, se for instalado em condições impróprias, como exposto a intempéries umidade, maresia, etc, se para o seu conserto forem utilizadas peças não originais INMES, ou se forem executados reparos por pessoas não autorizadas pela INMES Industrial Ltda.

No caso das máquinas de grampear, a garantia será cancelada no caso da utilização de grampos não originais INMES.

Esta garantia não cobre os problemas ocasionados por maus tratos, descuidos e mau uso do equipamento (operação do equipamento por pessoas não capacitadas para tal), em desacordo com o manual de instruções do mesmo.

Em nenhum caso a INMES Industrial Ltda, poderá ser responsabilizada por perda de produtividade, danos diretos ou indiretos, reclamações de terceiros, paralisações ou ainda quaisquer outras perdas ou despesas, incluindo lucros cessantes.

É imprescindível a apresentação do Termo de Garantia, devidamente preenchido para fazer uso da garantia, este sempre acompanhado da nota fiscal de compra do equipamento.

Ao solicitar o atendimento da garantia, tenha em mãos o Termo de Garantia.

Evite chamadas desnecessárias, caso ocorra algum problema com seu equipamento INMES, certifique-se do problema antes de chamar a assistência técnica.

Dados do Cliente e do Equipamento:

Nome/Razão Social do Cliente:	
Endereço:	
Equipamento/Modelo:	N de Série:
Nota Fiscal N :	
Revendedor:	
Local:	Data: / /

















Relação Assistentes Autorizados Atualização - 02/10/07

SAC INMES - 0300 788 2022



Rod. SC 438 - Km 184 Caixa Postal 65 - CEP 88750-000 Braço do Norte - SC - Brasil http://www.inmes.com.br e-mail: vendas@inmes.com.br **SAC 0300 788 2022** +55 (48) 3658 3702